

SENA



LATITEDE SX

스마트 스노우 헬멧

빠른 시작 가이드

RIDE CONNECTED

좋아하는 음악을 틀고, 인터콤으로 친구들과 대화하십시오. 물론 더 많은 것들을 당신의 헬멧과 함께 할 수 있습니다. 내장된 블루투스® 기능, HD 스피커와 Advanced Noise Control™이 적용된 마이크, 기술은 여러분께 자유로움을 선사할 것입니다.



블루투스® 일체형



인터콤 900미터 *



고급 노이즈 컨트롤™



4자 인터콤

* 전파간섭이 없는 개활지에서 사용할 때

시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다.
전체 사용자 설명서는 www.senakorea.kr 에서 다운로드 하십시오.
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오.
www.senakorea.kr 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
3. YouTube에서 '세나코리아'를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.

SENA
KOREA

웹 사 이 트 www.senakorea.kr
지 원 support@senakorea.kr
온 라 인 샵 www.senakorea.kr/shop
 YouTube youtube.com/SenaKorea

시작하기

시작하기

가이드 보는 방법

삽화와 기호를 통해서 제품의 사용법을 설명합니다. 새로운 기능들이 다소 생소하겠지만 표시된 방법들을 따르면 쉽게 조작할 수 있을 것입니다.



기능

=



=

버튼을 짧게 누르거나 길게 누르기

아이콘 일러두기



짧게 누르기

버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기



길게 누르기

버튼을 지정된 시간 동안 길게 누르기



"Hello/안녕하세요"

음성 안내

버튼

블루투스 시스템 버튼


(-) 버튼



상태 LED

(+) 버튼

세나 버튼




빠른 시작 가이드

제품 상세

통풍구

마이크


스피커

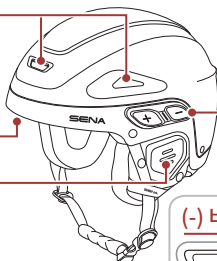

(-) 버튼

상태 LED


(+) 버튼

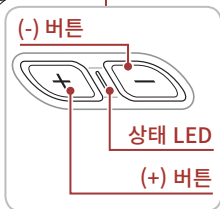

세나 버튼

DC 충전 겸
펌웨어
업그레이드 단자

스피커

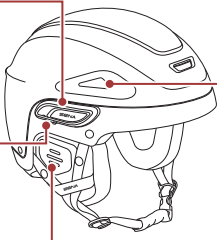

통풍구

빠른 시작 가이드

빠른 시작 가이드

헬멧 착용법

올바른 사용을 위해, 헬멧은 머리에 수평이 되게 이마 아래쪽으로 착용해야 합니다. 이 헬멧은 간편한 퀵 릴리즈 버클 시스템을 사용하므로 한 번 조절한 후에는 재조절 없이 버클을 채우고 풀 수 있습니다. 올바른 사용을 위해 끈을 단단히 조이십시오.

헬멧을 올바르게 착용하려면:

1. 헬멧 전면이 이마를 잘 가리도록 머리에 씌웁니다. 헬멧이 뒤로 기울어져 이마를 가리지 않으면 올바르게 착용한 것이 아닙니다.
2. 스트랩 조절기를 귀 바로 아래 중앙에 위치 시키십시오.




빠른 시작 가이드

⚠경고: 최대한의 보호를 위해 항상 헬멧 전면이 이마를 가리도록 머리의 적절한 위치에 착용하십시오.


이마가 노출될 수 있으므로 헬멧이 뒤로 기울어지게 잘못된 방법으로 착용하지 마십시오. 헬멧을 올바른 위치에 둔 채로 모든 착용 조절기를 조절하십시오.

3. 헬멧을 이마에 맞추고 턱 아래로 버클을 채웁니다. 스트랩은 양쪽 귀에 편안하게 맞아야 합니다.
4. 스트랩 조절기가 올바른 위치에 있는 상태에서 버클에서 턱끈 장력을 조절하십시오. 버클을 통과한 턱끈의 끝을 잡아당겨서 필요에 따라 조이거나 느슨하게 하여 편안하고 단단하게 맞도록 장력을 조절합니다.

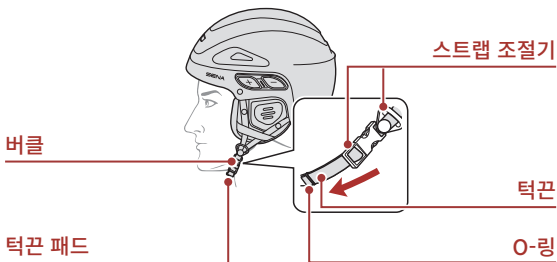

빠른 시작 가이드

5. "턱끈 패드"를 떼어낸 후 "O-링"으로 여분의 스트랩을 고정한 다음 "턱끈 패드"를 다시 부착하십시오.

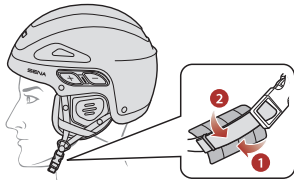

6. 항상 턱끈 버클을 채우고, 턱끈을 뒤로하여 목 가까이에 붙인 후 팽팽하게 당겨 헬멧을 착용하십시오. 헬멧을 제대로 착용하면, 입을 열 때 턱끈이 턱에 딱 조이는 것을 느낄 수 있습니다. 올바르게 조절하면 헬멧이 머리를 감싸고 적당한 압력으로 흔들리지 않게 유지됩니다.
7. 고글을 착용해 보십시오. 헬멧을 올바르게 착용하면 이마가 굽히지 않을 것입니다.

⚠경고: 최대한의 보호를 위해 다음 지침에 따라 헬멧을 머리에 올바르게 착용해야 합니다. 조절 후에도 헬멧이 제대로 맞지 않으면 헬멧을 사용하지 마십시오. 세나의 소매점에 반품하십시오.

빠른 시작 가이드

세나 아웃도어 앱

전화기와 헤드셋을 페어링한 후에 **세나 아웃도어 앱**을 사용하여 빠르고 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.

- 앱 기능: 인터콤, 음악, FM 라디오, 장치 설정, 빠른 시작 가이드 및 사용자 가이드.
- 다운로드
 - 안드로이드: 구글 플레이 스토어 > '**Sena Outdoor**'
 - iOS: 앱스토어 > '**Sena Outdoor**'



세나 디바이스 매니저


세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다.

www.senakorea.kr 에서 **세나 디바이스 매니저**를 다운로드 하십시오.


빠른 시작 가이드

기본 조작


전원 켜기




전원 끄기



음량 키우기




음량 줄이기




배터리 잔량 확인

LED로 확인하는 방법은 블루투스 시스템을 켤 때 사용할 수 있습니다.

LED로 확인



음성안내로 확인



"Battery level high/
medium/low/ 배터리가
충분/적당/부족합니다."




빠른 시작 가이드

폰 페어링

두 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.



래티튜드 SX가 꺼져 있을 때 페어링

래티튜드 SX를 끈 상태에서 (+) 버튼과 (-) 버튼을 5초 동안 누르십시오.



래티튜드 SX가 켜져 있을 때 페어링

래티튜드 SX를 켜 상태에서 세나 버튼을 10초 동안 누르십시오.



빠른 시작 가이드

휴대전화

전화 받기



가상비서 호출



전화 끊기/거절하기




음악 재생


재생/일시정지



다음곡




이전곡



빠른 시작 가이드

블루투스 인터콤

최대 세 명과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

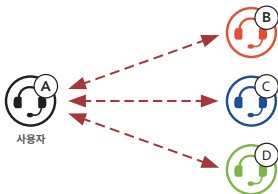

인터콤 페어링

두 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.


스마트 인터콤 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 조작을 할 필요 없이 **세나 아웃도어 앱**에서 QR코드를 스캔하여 인터콤 상대와 빠르게 페어링 할 수 있습니다.

1. 휴대전화와 블루투스 시스템을 페어링 하십시오.
2. **세나 아웃도어 앱**을 여십시오.
3. **스마트 인터콤 페어링 메뉴**를 클릭하십시오.
4. **추가 버튼**을 눌러 QR 스캔 화면을 실행하십시오.

빠른 시작 가이드

5. 인터콤 상대 (B)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔하십시오.
 - 인터콤 상대 (B)는 **세나 아웃도어 앱**을 실행해서 **스마트 인터콤 페어링 메뉴**를 클릭하면 QR코드를 표시할 수 있습니다.

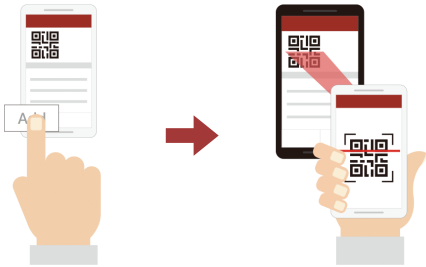

6. **확인 버튼**을 클릭한 후에 인터콤 상대 (B)가 **사용자 (A)**와 올바르게 페어링 되었는지 확인하십시오.
7. 4 ~ 6단계를 반복하여 **인터콤 상대 (C), (D)**와 페어링 하십시오.

Note: 스마트 인터콤 페어링 (SIP)은 블루투스 3.0 이하의 세나 제품들과 호환되지 않습니다.

빠른 시작 가이드

버튼 사용하기



그리고

=



"Intercom pairing/
인터콤 페어링"



또는

=



=

파란색 LED가 깜빡이면 인터콤 페어링이 완료된
것입니다.

LED 상태

Note: 페어링 과정을 반복하여 인터콤 상대 C, D와 페어링 하십시오.

빠른 시작 가이드

양자 인터콤

마지막 페어링 상대가
첫 번째 인터콤 상대



사용자



인터콤
상대 1



사용자



인터콤
상대 1



인터콤
상대 2



사용자



인터콤
상대 1



인터콤
상대 2



인터콤
상대 3

인터콤 상대 1과
시작/종료



인터콤 상대 3과
시작/종료




인터콤 상대 3과
시작/종료




빠른 시작 가이드

라디오


FM 라디오 켜기



FM 라디오 끄기



채널 탐색




프리셋 채널 이동




빠른 시작 가이드

문제 해결

공장초기화

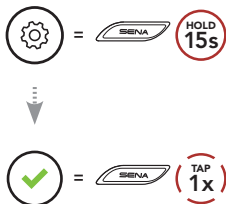

재설정(Fault Reset)

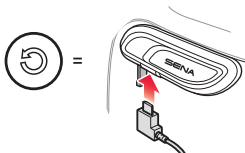

전원에 연결된 USB 충전 겸 데이터 케이블을 블루투스 시스템에 연결하면 블루투스 시스템이 자동으로 꺼지면서 재설정 됩니다.

Note: 재설정은 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기	  
	전원 끄기	  
	음량 키우기/줄이기	 또는  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기/거절하기	 
	가상비서	 
 음악	음악 재생/일시 정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 인터콤	인터콤 페어링	   
	인터콤 시작/종료	 
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	다음 탐색	 