


SENA

Bluetooth® Mic & Intercom

블루투스 마이크

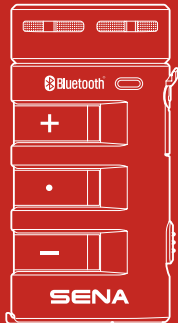

사용자 설명서

www.senablueetooth.co.kr



© 1998-2014 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

사전 공지없이 제품의 사양 변경이나 개선이 이루어질 수 있으며 이와 관련한 모든 권한은 세나테크놀로지(Sena Technologies, Inc. 이하 "세나")에 있습니다.

Sena™ 은 미국 또는 기타 국가에서 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. SMH10™, SMH10R™, SMH5™, SMH5-FM™, SPH10™, EXPAND™, SPH10H™, SPH10H-FM™, SPH10S™, SR10™, SR10i™, SM10™, GoPro® Pack™, 블루투스 마이크 & Intercom™은 세나테크놀로지 또는 자회사의 등록상표 또는 상표입니다. 세나테크놀로지의 명백한 사용허락 없이는 이 상표들을 사용할 수 없습니다.

GoPro® 은 Woodman Labs of San Mateo, California의 등록 상표입니다. 세나는 Woodman Labs 과 관련이 없습니다. GoPro® HERO3를 위한 세나블루투스 오디오팩은 애프터마켓 액세서리입니다.

Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스 하에 해당 상표를 사용합니다. 기타 모든 상표들이나 상호들은 각 소유자의 재산입니다.

목 차

1. 소개.....	6	4.6 음성안내 기능의 활성화/비활성화.....	20
2. 제품 구성물.....	8	4.7 사이드톤 기능의 활성화/비활성화.....	21
3. 블루투스 마이크 사용하기.....	10	4.8 향상된 노이즈 컨트롤 기능의 활성화/비활성화.....	21
3.1 블루투스 마이크 장착.....	10	4.9 자동 음성 입력 제어 기능의 활성화/비활성화.....	22
3.2 헤드폰(이어폰)과 연결.....	12	4.10 모든 페어링 삭제.....	22
3.3 전원켜기/끄기.....	12	4.11 공장초기값으로 되돌리기.....	23
3.4 음성안내.....	12	4.12 사용환경 설정하기 모드 종료.....	23
3.5 볼륨조절.....	13	5. 블루투스 장치들과 페어링.....	25
3.6 내부/외부 마이크 사용.....	13	5.1 휴대전화 페어링.....	25
3.7 기능의 우선순위.....	14	5.2 멀티포인트 페어링.....	26
3.8 충전.....	14	5.3 블루투스 오디오장치 페어링.....	26
3.9 충전알림.....	15	5.4 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM과 페어링... ..	27
3.10 배터리 잔량 확인.....	15	6. 폰 또는 미디어 선택 페어링.....	28
3.11 핀홀리셋.....	16	6.1 폰 선택 페어링.....	28
4. 음성안내에 따라 사용환경 설정하기.....	17	6.2 미디어 선택 페어링.....	29
4.1 휴대전화 페어링.....	18	7. 스테레오 음악.....	30
4.2 멀티포인트 페어링.....	18	8. 휴대전화의 발신과 수신.....	31
4.3 폰 선택 페어링.....	19	8.1 휴대전화의 발신과 수신.....	31
4.4 미디어 선택 페어링.....	19	8.2 스피드 다이얼.....	32
4.5 스피드 다이얼 지정.....	19		

9. 인터콤 페어링	34
9.1 다른 블루투스 마이크와 페어링하기	34
9.2 세나의 다른 헤드셋 모델과 페어링하기	36
9.3 1대 1 인터콤	36
9.4 3자 컨퍼런스 인터콤	38
9.5 4자 컨퍼런스 인터콤	41
9.6 인터콤 실패	43
9.7 인터콤 재연결	43
10. 유니버설 인턴콤	44
10.1 유니버설 인터콤 페어링	44
10.2 1대1 유니버설 인터콤	45
10.3 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤	45
10.4 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤	47
11. 뮤직 쉐어링	51
12. 펌웨어 업그레이드	52
13. 연결사례	53
Case 1	53
Case 2	54
14. 동작기능 정리	55

인증, 안전승인 정보	56
FCC Compliance Statement	56
FCC RF Exposure Statement	57
FCC Caution	57
CE Declaration of Conformity	57
Industry Canada Statement	58
Bluetooth License 및 대한민국 방송통신기자재등의 적합성 평가의 표시(KC)	58
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	59
유지보수와 주의사항	59
제품 보관 및 관리	59
제품 사용시 주의사항	60
충전 배터리 정보	61
제품보증과 책임제한	62
제한보증	62
책임제한	64
보증서비스	66
반품 및 환불	66

1. 소개

세나 블루투스 마이크를 구입해 주셔서 감사합니다. 굉장히 얇고 가벼운 블루투스 마이크는 블루투스가 장착된 휴대전화와 연결하여 핸즈프리 통화나 스테레오 음악 감상을 할 수 있습니다. 또한 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM과 연결하면 녹화되는 영상에 목소리를 함께 녹음할 수 있습니다. 무엇보다 다른 블루투스 헤드셋과 인터콤 연결을 통해 양방향으로 즐거운 대화를 할 수 있습니다. 블루투스 마이크는 컨퍼런스 인터콤을 지원하며, 최대 4명까지 동시에 인터콤 대화가 가능합니다. 더불어 블루투스 마이크의 상태가 음성으로 안내되어 사용이 편리합니다.

블루투스 마이크는 Bluetooth 3.0을 지원하며 다음의 프로파일들을 지원합니다. Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) and Audio Video

Remote Control Profile (AVRCP). 연결하고자 하는 블루투스 장치의 프로파일 정보를 알아보고 블루투스 마이크와 호환성 여부를 확인하세요.

블루투스 마이크를 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 주의깊게 읽어보세요. 최신 사용자 설명서와 기술정보는 www.senablueetooth.co.kr (한국어, 세나블루투스코리아 웹사이트)나 www.sena.com (영어, 세나블루투스 글로벌 웹사이트)을 확인하세요.

블루투스 마이크의 주요 기능

- 블루투스가 장착된 카메라를 위한 블루투스 마이크
- 최대 350m까지 연결 가능한 인터콤*
- 4자 컨퍼런스 인터콤
- 향상된 노이즈 컨트롤
- 두 대의 휴대전화와 블루투스 페어링
- MP3 플레이어와 같은 오디오 장치를 위한 스테레오 헤드셋
- AVRCP를 이용한 블루투스 재생 컨트롤 : 재생, 일시정지, 다음곡, 이전곡 이동
- 휴대전화를 위한 블루투스 핸즈프리
- 음성안내
- 충분한 음압과 선명한 음질
- 얇고 가벼운 유닛
- 악천후에 강한 내후성
- 6시간의 연속 사용 시간,
- 최대 6일의 연속 대기 시간
- 손쉬운 펌웨어 업그레이드로 기능 확장 가능


핵심 사양

- 블루투스 v3.0
- 프로파일 지원
: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)


* 전파 간섭이 없는 개방 지형에서 사용할 때


2. 제품 구성물

블루투스 마이크

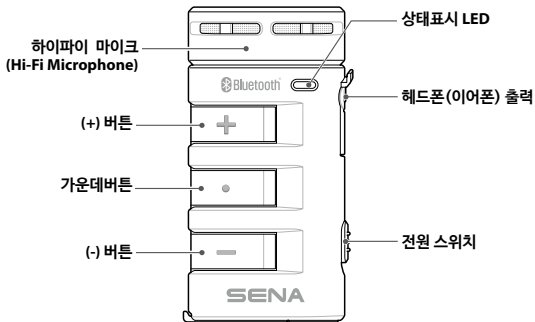

〈앞〉

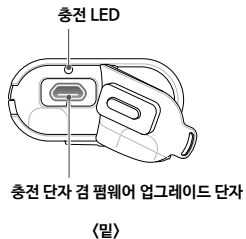


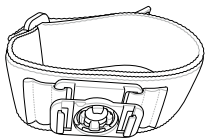

암밴드 (Armband)



마이크 윈드스크린



칼라클립 (Collar Clip)



전원 충전 겸 데이터전송 USB 케이블




블루투스 마이크는 스테레오 헤드폰(또는 이어폰)이 포함되지 않습니다. 인터콤 기능을 사용하기 위해서는 마이크가 내장된 별도의 스테레오 헤드셋(또는 이어폰)이 필요합니다.

3. 블루투스 마이크 시작하기


3.1 블루투스 마이크 장착하기

3.1.1 암밴드(Armband)에 장착하기

- 1 블루투스 마이크 뒷면의 가이드 레일에 맞춰 암밴드를 옆으로 밀어넣어 끼우세요.

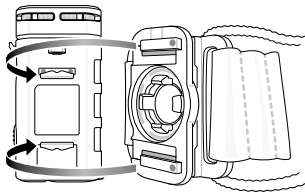


- 2 팔의 적당한 위치에 암밴드를 착용하세요.
- 3 블루투스 마이크의 방향을 입쪽으로 향하게 조정하세요.

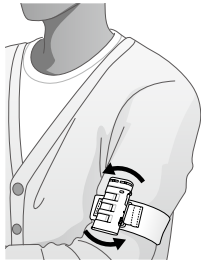


3.1.2 칼라클립(Collar Clip)에 장착하기

- 1 블루투스 마이크 뒷면의 가이드 레일에 맞춰 칼라클립을 옆으로 밀어넣어 끼우세요.

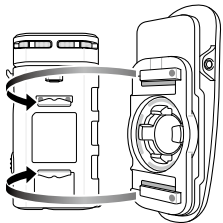


- 2 옷깃의 적당한 위치에 칼라클립을 끼우세요.
- 3 블루투스 마이크의 방향을 입쪽으로 향하게 조정하세요.

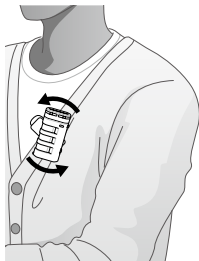

3.2 헤드폰(Headphone)과 연결


블루투스 마이크는 스테레오 헤드폰(또는 이어폰)이 포함되지 않습니다. 인터콤 대화를 하거나 음악을 듣기 위해서 별도의 헤드폰이 필요합니다.

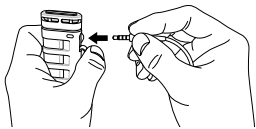

- 안드로이드 휴대전화용 헤드셋의 버튼으로 세나 블루투스 마이크의 모든 동작을 조작할 수 있습니다.
- 아이폰 전용 헤드폰으로 음악재생과 정지, 그리고 인터콤 대화 시작과 종료하기를 할 수 있습니다.

3.3 전원 켜기/끄기

전원 스위치를 위로 올리면 곧 푸른색과 붉은색 LED가 점멸하며 전원이 켜집니다. 전원 스위치를 아래로 내리면 붉은색 LED가 잠시 점등되고 곧 블루투스 마이크의 전원이 꺼집니다.

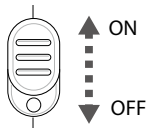

3.4 음성안내

블루투스 마이크는 음성안내를 지원합니다. 기기의 동작 상태를 음성으로 들을 수 있어 사용이 편리합니다. 블루투스 마이크는 스피커를 내장하지 않고 있습니다. 별도의 헤드셋을 블루투스 마이크에 우선으로 연결하여 음성안내를 들을 수 있습니다. 블루투스 마이크를 유용하게 사용하기 위해서, 블

루투스 헤드셋과의 페어링 또는 환경 설정을 할 때에는 블루투스 마이크에 우선으로 헤드셋을 연결해서 사용하는 것을 권장 합니다.

3.5 볼륨조절

(+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 쉽게 볼륨을 조절할 수 있습니다. 버튼을 계속 눌러서 볼륨이 최대값이나 최소값에 이르면 비프음이 들립니다. 각각의 입력력(휴대전화, MP3플레이어)에 대하여 개별적인 볼륨 값을 설정할 수 있으며, 전원을 켜다 켜더라도 설정 값이 변하지 않습니다. 예를 들어 휴대전화를 사용하면서 설정한 볼륨은(HFP볼륨) MP3 음악을 들으면서 조절하는 볼륨(A2DP볼륨)과는 무관하고 서로 영향을 미치지 않습니다. 입력되는 소리의 크기에 알맞은 볼륨을 각각 설정해 놓으세요.

3.6 내부/외부 마이크

마이크는 블루투스 마이크의 내부 마이크를 사용하거나 별도의 외부 마이크를 연결하여 사용할 수 있습니다. 마이크를 내부 또는 외부 마이크로 변경을 원하실 경우, (-)버튼을 3초간 누르면 마이크 모드가 변경됩니다.

(공장 초기값 : 내부 마이크 사용)

3.7기능의 우선순위


블루투스 마이크는 다음의 우선순위에 따라 작동합니다:

- (높음) 휴대전화,
 인터콤,
 뮤직 웨어링,
- (낮음) 블루투스 스테레오 음악

높은 우선순위의 기능은 낮은 우선순위의 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다. 블루투스나 오디오 케이블로 음악감상 중에 인터콤 연결요청이 오면 인터콤을 우선적으로 연결하게 됩니다. 마찬가지로 인터콤 연결 중에 수신전화가 오면 인터콤이 끊어지면서 전화로 연결됩니다.

3.8충전

충전 중에는 붉은색 LED가 켜지고 충전이 완료되면 푸른색으로 바뀝니다. 충전 시간은 약 2간 30분 정도 소요됩니다. 충전 중에 블루투스 마이크를 사용할 수 있습니다. 장기간 여행을 떠날 경우에는 시거잭 충전기를 연결해서 충전과 동시에 블루투스 마이크를 사용할 수 있습니다.

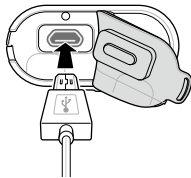

3.9 충전 알림

배터리 잔량이 얼마 남지 않아 충전이 필요하면 푸른색 LED가 붉은색으로 바뀌게 됩니다. 또한 중간 음의 삼중 비프음과 함께 "Low Battery/배터리가 부족합니다." 라는 음성안내를 들을 수 있습니다.

3.10 배터리 수준 확인

두가지 방법으로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

3.10.1 LED 표시

블루투스 마이크의 전원을 켤 때 붉은색 LED의 깜빡임 횟수로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

4 번 깜빡임 = High, 70~100%

3 번 깜빡임 = Medium, 30~70%


2 번 깜빡임 = Low, 0~30%

3.10.2 음성안내

블루투스 마이크의 전원을 켜 직후, 높은음의 삼중비프음이 들릴때 까지 3초간 가운데버튼과 (+) 버튼을 누르면 음성안내를 들을 수 있습니다. 배터리 잔량을 "Battery level is high/배터리가 충분합니다" 또는 "Battery level is medium/배터리가 적당합니다" 또는 "Battery level is low/배터리가 부족합니다" 라는 음성안내로 확인할 수 있습니다.

3.11 핀홀(Pin-hole) 리셋

블루투스 마이크가 정상적으로 동작하지 않거나 불안정한 상태로 동작할 때는 메인유닛의 오른쪽 측면에 있는 핀홀(Pin-hole)을 눌러서 블루투스 마이크의 설정을 초기화해야 합니다. 클립과 같이 가느다란 물체를 핀홀에 넣어 약하게 1초간 누르면, 곧 블루투스 마이크의 전원이 꺼집니다. 다시 전원을 켜서 정상적으로 사용하면 됩니다. 단, 블루투스 마이크가 공장초기값으로 재설정 되지는 않습니다.

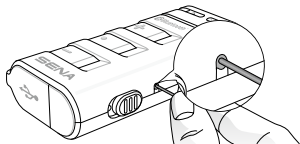


4. 음성안내에 따라 사용환경 설정하기

다음과 같은 음성안내에 따라 블루투스 마이크의 사용환경을 설정할 수 있습니다.

1. 가운데버튼을 누른 상태로 12초간 기다립니다. 푸른색 LED가 켜지고 높은음의 이중 비프음과 함께 "Configuration menu/설정 메뉴" 라는 음성안내가 들립니다.
 2. (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르면 사용환경 설정을 위한 각 메뉴의 음성안내를 들을 수 있습니다.
 3. 가운데버튼을 눌러 해당 기능을 활성화 하거나, 실행시킬 수 있습니다.
 4. (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 "Exit configuration/설정완료"라는 음성안내가 들리면 가운데버튼을 살짝 누릅니다. 곧 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드가 종료됩니다.
- 사용환경 설정을 위해 음성으로 안내되는 메뉴는

다음과 같습니다.

- (1) 휴대전화 페어링
- (2) 멀티포인트 페어링
- (3) 폰 선택 페어링
- (4) 미디어 선택 페어링
- (5) Speed dial / 스피드 다이얼
- (6) Voice prompt / 음성안내
- (7) Sidetone / 사이드톤
- (8) Noise Control / 노이즈 컨트롤
- (9) Auto gain control / 자동 음성 입력 제어
- (10) Delete all pairings / 모든페어링 삭제
- (11) Factory reset / 공장초기값으로 되돌리기
- (12) Exit configuration / 설정완료

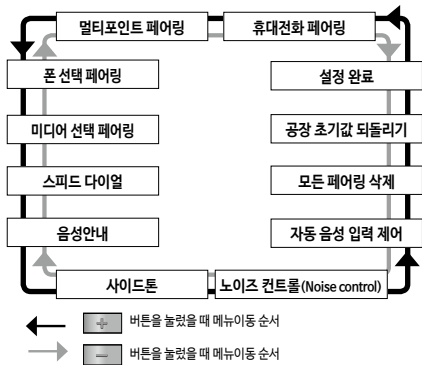

4.1 휴대폰 페어링

음성안내	“Phone pairing/폰 페어링”
공장초기값	없음

휴대전화 페어링 모드에 진입하려면 “Phone pairing/ 폰 페어링”라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르세요. 사용자 설명서의 5.1 “휴대전화 페어링”을 참고하세요. 휴대폰 페어링 모드에서 (+)버튼이나 (-)버튼을 버튼을 살짝 한번 누르면 휴대폰 페어링모드가 종료됩니다.

4.2 멀티포인트 페어링

음성안내	“Multipoint pairing /멀티포인트 페어링”
공장초기값	없음

멀티포인트 페어링 모드에 진입하려면 “Multipoint pairing/멀티포인트 페어링”라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르세요. 사용자 설명서의 5.2 “멀티포인트 페어링”을 참고하세요. 멀티포인트 페어링 모드에서 (+)버튼이나 (-)버튼을 살짝 한번 누르면 멀티포인트 페어링 모드가 종료됩니다.

4.3 폰 선택 페어링

음성안내	“Phone selective pairing /폰 선택 페어링”
공장초기값	없음

폰 선택 페어링 모드에 진입하려면 “Phone selective pairing/폰 선택 페어링”이라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르세요. 사용자 설명서의 6.1 “폰 선택 페어링”을 참고하세요. 폰 선택 페어링 모드에서 (+)버튼이나 (-)버튼을 살짝 한번 누르면 폰 선택 페어링 모드가 종료됩니다.

4.4 미디어 선택 페어링

음성안내	“Media selective pairing /미디어 선택 페어링”
공장초기값	없음

미디어 선택 페어링 모드에 진입하려면 “Media

selective pairing/미디어 선택 페어링”라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르세요. 사용자 설명서의 6.2 “미디어 선택 페어링”을 참고하세요. 미디어 선택 페어링 모드에서 (+)버튼이나 (-)버튼을 버튼을 살짝 한번 누르면 미디어 선택 페어링 모드가 종료됩니다.

4.5 스피드 다이얼 지정

음성안내	“Speed dial/스피드 다이얼”
공장초기값	없음
실행	가운데버튼 살짝 누르기

1. 전화번호를 스피드 다이얼로 지정하려면, “Speed dial/스피드 다이얼”이라는 음성안내가 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 누르세요.
2. 가운데버튼을 살짝 누르면, “Speed dial one/스피드 다이얼 1”과 “Phone connected/폰 연결”이라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
3. (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 세 개 중 한 개의 스피

드 다이얼 번호를 선택하면, "Speed dial (#)/스피드 다이얼(숫자)"이라는 음성안내를 들 수 있습니다.

- 스피드 다이얼로 지정하려는 전화번호로 전화를 하면 "Save speed dial (#)/저장"이라는 음성안내를 들 수 있습니다. 전화번호는 지정된 스피드 다이얼 번호에 자동으로 저장되고, 통화는 연결되기 전에 자동으로 종료됩니다.
- 사용환경 설정 메뉴로 되돌아가기 위해서는, (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 "Cancel/취소"라는 음성안내가 들릴 때 가운데버튼을 살짝 누릅니다. 가운데버튼을 누르면 다시 한번 "Cancel/취소"라는 확인 음성을 들 수 있습니다. 1분 안에 어떠한 버튼도 누르지 않으면, 블루투스 마이크는 사용환경 설정하기 모드를 종료하고, 대기모드로 되돌아가게 됩니다.



- 최대 3개 까지 스피드 다이얼 번호를 저장할 수 있습니다.
- PC에 연결한 후 세나 디바이스 매니저 프로그램에서 스피드 다이얼을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.senablutooth.co.kr (한국어, 세나블루투스코리아 웹사이트)를 참고하세요.

4.6 음성안내 기능의 활성화/비활성화

음성안내	"Voice prompt/음성안내"
공장초기값	없음
실행	가운데버튼 살짝 누르기

이 기능을 비활성화할 수 있지만, 비활성화를 하더라도 아래의 음성안내는 항상 들 수 있습니다.

- 사용환경 설정하기 메뉴
- 배터리 수준 확인을 위한 음성안내
- 공장초기값으로 되돌리기 확인 음성안내
- 스피드 다이얼 설정을 위한 음성안내

4.7 사이드톤 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“Sidetone/사이드톤”
공장초기값	비활성화
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

사이드톤은 블루투스 마이크에 입력된 사용자의 목소리가 다시 사용자의 헤드폰을 통해 재생되는 기능입니다. 이 기능을 활성화 하면, 인터콤 대화를 하거나 전화 통화를 할때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다.

4.8 향상된 기능의 노이즈 컨트롤의 활성화/비활성화

음성안내	“Noise control/노이즈컨트롤”
공장초기값	활성화
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

향상된 기능의 노이즈 컨트롤을 활성화하면, 인터콤 대화를 하는 동안 배경 소음이 줄어듭니다. 비활성화할 경우, 인터콤 대화 소리가 배경 소음과 함께 들립니다.



세나 블루투스 오디오팩과 블루투스 마이크를 함께 사용한다면, 이 기능은 일반 음성녹음 모드에서만 활성화 또는 비활성화를 할 수 있습니다. 고해상도 음성녹음(Ultra HD Voice Recording™) 모드에서는 자동으로 비활성화 됩니다.

4.9 자동 음성 입력 제어 기능의 활성화/비활성화

음성안내	“Auto gain control /자동 음성 입력 제어”
공장초기값	활성화
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

자동 음성 입력 제어 기능은 음량과 관계없이 녹음 사운드의 볼륨을 일관되게 조정할 수 있습니다. 자동 음성 입력 제어는 블루투스 마이크가 세나 블루투스 오디오팩 또는 세나 PRISM에 연결될 때 활성화됩니다. 녹음 장치에서 블루투스 마이크를 착용하고 움직임이 많을 때 유용합니다.

4.10 모든 페어링 삭제

음성안내	“Delete all pairings /모든 페어링 삭제”
공장초기값	없음
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

블루투스 마이크에서 모든 페어링을 삭제하려면, 사용환경 설정 모드에서 (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 "Delete all pairings/모든 페어링 삭제" 라는 음성안내가 들릴 때 가운데버튼을 살짝 누릅니다.

4.11 공장초기값으로 되돌리기

음성안내	“Factory reset /공장초기값 되돌리기”
공장초기값	없음
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

공장초기값으로 되돌리려면, 사용환경 설정 모드에서 (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 “Factory reset/공장초기화”라는 음성안내가 들릴 때 가운데버튼을 누릅니다. “Headset reset, goodbye/초기화 완료, 감사합니다.”이라는 음성안내와 함께 전원이 꺼집니다.

4.12 음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드 종료

음성안내	“Exit configuration/ 설정완료”
공장초기값	없음
활성화/비활성화	가운데버튼 살짝 누르기

음성안내에 따라 사용환경 설정하기 모드를 종료하고 대기모드로 돌아가려면, 사용환경 설정모드에서 (+)버튼 또는 (-)버튼을 눌러 “Exit configuration/설정완료”이라는 음성안내가 들리면 가운데버튼을 누릅니다.

(+)버튼 또는 (-)버튼 누르기	가운데버튼 살짝 누르기
휴대전화 페어링	-
멀티포인트 페어링	-
폰 선택 페어링	-
미디어 선택 페어링	-
스피드 다이얼	실행
음성안내	활성화/비활성화
사이드톤	활성화/비활성화
향상된 기능의 노이즈 컨트롤	활성화/비활성화
자동 음성 입력 제어	활성화/비활성화
모든 페어링 삭제	실행
공장초기값으로 되돌리기	실행
설정 완료	실행

사용환경 설정하기 모드 메뉴와 버튼 동작 정리

5. 블루투스 마이크와 블루투스 장치들과 페어링

블루투스 마이크를 사용하기 위해서는 먼저 블루투스 마이크와 블루투스 장치들을 페어링 해야합니다. 블루투스 마이크와 블루투스 장치와의 페어링은 최초에 한번만 하면 되며, 이후에는 사용거리 내에서 자동으로 연결됩니다.

5.1 휴대전화 페어링

1. 휴대전화 페어링 모드에 진입하려면, 가운데버튼을 누른 상태로 12초간 기다립니다. 푸른색 LED가 켜지고 높은 음의 이중 비프음과 함께 "Configuration menu/설정 메뉴" 라는 음성안내가 들립니다.
2. 이 때, (+)버튼을 살짝 누르면, 붉은색과 푸른색 LED가 번갈아서 점멸하고, "Phone pairing/폰 페어링" 이라는 음성안내를 들을 수 있습니다. 블루투스 마이크를 내려 놓으세요.

3. 휴대전화에서 블루투스 장치를 찾습니다. 목록에 **Sena BT10**이 보일 것입니다
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력합니다.
5. 블루투스 마이크와 휴대전화가 페어링 되었습니다. 페어링이 완료되면 "Your headset is paired/페어링 완료" 라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
6. 3분안에 페어링이 되지 않으면 블루투스 마이크는 대기모드로 되돌아갑니다.

5.2 멀티포인트 페어링

일반적인 블루투스 헤드셋은 오직 한 대의 HFP (Hands-Free Profile) 장치만 연결할 수 있지만, 멀티포인트 페어링을 통해서 두 대의 HFP 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 그러므로 이미 블루투스 마이크와 연결된 휴대전화가 있더라도, 두번째

휴대전화나 GPS네비게이션, Sena SR10, 블루투스 어댑터같은 HFP 장치를 페어링 하거나 연결할 수 있습니다.

1. 블루투스 마이크의 가운데버튼을 누른 상태로 12초간 기다립니다. 푸른색 LED가 켜지고 높은 음의 이중 비프음과 함께 "Configuration menu/설정 메뉴" 라는 음성안내가 들립니다.
2. (+)버튼을 두번 살짝 누르면 푸른색 LED가 빠르게 점멸하고 "Multipoint pairing/멀티포인트 페어링"이라는 음성안내가 들립니다. 블루투스 마이크가 멀티포인트 페어링 모드로 진입했습니다.
3. 휴대전화에서 블루투스 장치를 검색합니다. 곧 목록에 Sena BT10이 보일 것입니다. 화면을 터치해서 세나 블루투스 마이크를 선택합니다.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력합니다.
5. 휴대전화와 페어링이 완료되면 "Your headset is paired/페어링 완료" 라는 음성안내를 들을 수

있습니다.

5.3 블루투스 오디오장치와 페어링

스마트폰과 같이 휴대전화와 MP3 플레이어 역할을 동시에 하는 장치라면, 오디오장치 페어링은 따로 하지 않아도 됩니다. 휴대전화 페어링이 진행될 때 오디오장치도 함께 페어링 됩니다. MP3 플레이어와 같은 별도의 오디오장치를 연결하려면 최초에 한번 페어링을 해야합니다. 5.1 "휴대전화 페어링" 과정과 동일하게 진행됩니다.



1. 블루투스 마이크와 휴대전화 간의 블루투스 연결이 끊겼다면, 재연결을 위해, 높은음의 단일 비프음이 들릴 때까지 가운데버튼을 3초간 누르세요.
2. 블루투스 마이크와 오디오장치 간의 블루투스 연결이 끊겼다면, 재연결과 음악 재생을 위해 가운데버튼을 1초간 누르세요.

5.4 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM과 페어링

블루투스 마이크를 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM과 페어링해서 영상과 함께 오디오 녹음을 할 수 있습니다.

1. 블루투스 마이크와 페어링을 할 블루투스 장치 (블루투스 오디오팩 또는 PRISM)의 전원을 켜주세요.

2. 블루투스 마이크의 전원을 켜고 가운데버튼을 5초간 누릅니다. 곧 붉은색 LED가 빠르게 점멸하고 중간음의 단일 비프음과 함께 “Intercom pairing/인터콤 페어링”이라는 안내음성을 들을 수 있습니다.
3. 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM과 페어링을 하려면 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM의 사용자 메뉴얼을 참고해주세요. 세나 블루투스 오디오팩 또는 PRISM이 페어링 모드에 진입해있다면, 곧 블루투스 마이크와 페어링 됩니다.

6. 폰 또는 미디어 선택 페어링

스마트폰처럼 MP3 재생이 가능한 블루투스 기능이 있는 휴대전화를 사용할 때 A2DP나 HFP 중에서 하나만 선택하여 연결하고 싶은 경우가 있습니다. 이 과정은 고급 사용자를 위한 것으로 블루투스 마이크를 스테레오 음악 감상을 위한 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)로만 페어링 하거나, 통화를 위한 HFP(Hands-Free Profile)로만 페어링 하는 과정입니다.

블루투스 마이크가 기존의 휴대전화와 페어링이 되어있다면, 반드시 휴대전화와 블루투스 마이크 모두 서로의 페어링 목록을 삭제해야 합니다. 블루투스 마이크의 페어링 목록에서 휴대전화를 삭제하려면 사용자 설명서의 공장초기값으로 되돌리기 또는 모든 페어링 삭제를 참고하세요. 휴대전화의 페어링 목록에서 블루투스 마이크를 삭제하려면, 휴대전화의 설명서를 참고하세요. 대부분의 스

마트폰에서는 셋팅 메뉴의 블루투스 장치 목록에서 블루투스 마이크를 삭제할 수 있습니다.

6.1 폰 선택 페어링

1. 블루투스 마이크의 가운데버튼을 누른 상태로 12초간 기다립니다. 푸른색 LED가 켜지고 높은 음의 이중 비프음과 함께 "Configuration menu/설정 메뉴" 라는 음성안내가 들립니다.
2. 이 때, (+)버튼을 세 번 누르면, "Phone selective pairing/폰 선택 페어링" 이라는 음성 안내를 들을 수 있습니다.
3. 스마트폰의 블루투스 목록에서 Sena BT10을 찾습니다.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력합니다.

6. 미디어 선택 페어링

1. 블루투스 마이크의 가운데버튼을 누른 상태로 12초간 기다립니다. 푸른색 LED가 켜지고 높은 음의 이중 비프음과 함께 "Configuration menu/설정 메뉴" 라는 음성안내가 들립니다.
2. 이 때, (+)버튼을 네 번 누르면, "Media selective pairing/미디어 선택 페어링" 이라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
3. 스마트폰의 블루투스 목록에서 Sena BT10을 찾습니다.
4. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력합니다.

7. 스테레오 음악

유선 헤드셋을 연결한 블루투스 마이크를 블루투스 오디오장치와 페어링하여 음악을 들을 수 있습니다. 스테레오 음악을 블루투스 마이크로 들으려면 블루투스 오디오장치가 블루투스 마이크와 페어링 되어 있어야 합니다. 사용자 설명서의 5.3 "블루투스 오디오장치와 페어링"을 참고하세요. 블루투스 마이크는 Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)을 지원하므로 블루투스 오디오장치가 AVRCP를 지원한다면, 블루투스 마이크로 볼륨조절, 재생, 일시정지, 다음곡, 이전곡 이동과 같은 조작이 가능합니다.

1. (+)버튼 또는 (-)버튼으로 볼륨을 조절합니다.
2. 재생 또는 일시정지 하기 위해서 중간음의 이중비프음이 들릴때까지 가운데버튼을 1초간 누르세요.
3. 다음곡 또는 이전곡으로 이동하기 위해서는 중간음의 단일비프음이 들을 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 1초간 누르세요.

음악 재생을 종료할 때는 (-)버튼을 높은음의 이중비프음이 들릴 때까지 4초간 누르세요.

8. 휴대전화의 발신과 수신

8.1 휴대전화의 발신과 수신

1. 수신전화 알림음이 들릴 때, 가운데버튼을 살짝 누르면 전화가 연결됩니다.
2. 통화 중에 전화를 끊으려면 중간음의 단일비프음이 들릴 때까지 가운데버튼을 2초간 누릅니다. 또는 상대방이 전화를 끊을 때까지 기다려도 됩니다.
3. 수신 전화를 거절하려면 수신 전화 알림음이 들릴 때 2초간 가운데버튼을 누르세요.
4. 아래와 같이 여러가지 방법으로 전화 발신을 할 수 있습니다.
 - 휴대전화에 전화번호를 입력하고 통화버튼을 누릅니다. 자동으로 통화음이 블루투스 마이크로 연결되면서 통화가 진행됩니다.
 - 대기모드에서 가운데버튼을 3초간 누르면

휴대전화의 음성다이얼 기능을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 휴대전화에 음성다이얼 기능이 있을 때만 사용할 수 있습니다. 휴대전화의 설명서를 참고하세요.



멀티포인트 페어링을 이용하여 두 대의 휴대전화를 연결한 상태에서 첫번째 휴대전화로 통화 중 두번째 휴대전화로 전화가 올 경우, 두번째 휴대전화를 받을 수도 있습니다. 이러한 경우 첫번째 휴대전화의 통화는 대기상태가 되고, 두번째 휴대전화의 통화가 끝났을 때 자동으로 첫번째 휴대전화와의 통화가 연결됩니다.

8.2 스피드 다이얼

스피드 다이얼을 사용하여 신속하게 전화통화를 할 수 있습니다.

1. 스피드 다이얼을 사용하기 위해 (+) 버튼을 3초간 누릅니다. 중간 음의 단일 비프음과 "Speed dial/스피드 다이얼"이라는 음성안내를 들을 수 있습니다.
2. (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 눌러 각 메뉴들의 음성 안내를 들을 수 있습니다.
3. 아래의 메뉴들 중 하나를 선택하려면 가운데버튼을 살짝 누르세요:
 - (1) Last number redial/재다이얼
 - (2) Speed dial 1/스피드 다이얼 1
 - (3) Speed dial 2/스피드 다이얼 2
 - (4) Speed dial 3/스피드 다이얼 3
 - (5) Cancel/취소

4. "Last number redial/재다이얼"을 선택하면, "Last number redial/재다이얼"이라는 음성안내를 들을 수 있습니다. 마지막으로 통화한 번호(마지막 발신번호)와 다시 통화를 하려면 가운데버튼을 살짝 한번 누르세요.
5. 스피드 다이얼 번호 중 하나를 선택하여 통화하려면, "Speed dial (#)/스피드 다이얼(숫자)"이라는 음성안내가 들릴 때까지 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 누른 후, 가운데버튼을 살짝 한번 누르세요.
6. 스피드 다이얼 메뉴를 종료하려면, "Cancel/취소"라는 음성안내가 들릴 때까지 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 누른 후, 가운데버튼을 살짝 한번 누르세요. 15초간 아무 버튼도 누르지 않으면, 블루투스 마이크는 스피드 다이얼 메뉴를 종료하고 대기모드로 되돌아갑니다.
7. 음성으로 다이얼하기 또는 재다이얼을 취소하기 위해서는 가운데버튼을 살짝 한번 누르세요.



스피드 다이얼을 이용하기 위해서는 휴대전화와 블루투스 마이크의 연결을 확인하세요

수신	가운데버튼 살짝 누르기
끊기	가운데버튼 2초간 누르기
거절	가운데버튼 2초간 누르기
통화	휴대전화 키패드 사용하기
스피드 다이얼	(+)버튼 3초간 누르기
음성명령	가운데버튼 3초간 누르기

휴대전화 사용하기의 버튼 동작 정리

멀티포인트 페어링을 이용하여 두 대의 휴대전화를 연결한 상태에서 첫번째 휴대전화로 통화중 두번째 휴대전화로 전화가 올 경우, 두번째 휴대전화를 받을 수도 있습니다. 이러한 경우 첫번째 휴대전화의 통화는 대기상태가 되고, 두번째 휴대전화의 통화가 끝났을 때 자동으로 첫번째 휴대전화와의 통화가 연결됩니다.


9. 인터콤 페어링

9.1 다른 블루투스 마이크와 페어링

블루투스 마이크는 최대 세 대의 다른 블루투스 마이크와 인터콤을 위한 페어링을 할 수 있습니다.


1. 페어링 할 두 대의 블루투스 마이크를 겁니다. (편의상 A와 B라 부릅니다.)
2. A와 B의 가운데버튼을 5초간 누르고 있습니다. 곧 붉은색 LED가 빠르게 깜빡이면서 중간음의 단일비프음과 함께 인터콤 페어링모드 진입을 알리는 "Intercom pairing/인터콤 페어링"이라는 음성안내가 들립니다. 블루투스 마이크가 인터콤 페어링 모드로 진입했습니다. 블루투스 마이크의 가운데버튼에서 손을 떼주세요.
3. 곧 두 대의 블루투스 마이크의 LED가 푸른색으로 점멸하며, 인터콤 페어링이 완료됩니다. 1분 안에 페어링이 되지 않으면 블루투스 마이크는

대기모드로 되돌아갑니다.

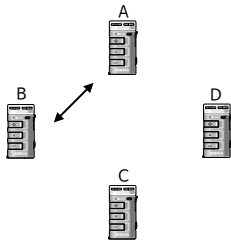


A와 B 페어링

4. 위의 과정을 반복해서 아래 그림과 같이 추가로 A와 C, A와 D를 손쉽게 페어링 할 수 있습니다.

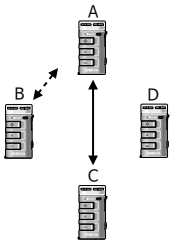

A와 C 페어링

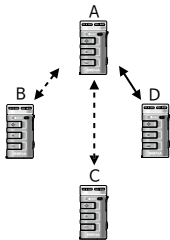

A와 D 페어링

5. 한 대의 블루투스 마이크가 여러 대의 블루투스 마이크와 페어링 되었다면, 마지막으로 페어링 된 상대가 첫번째 인터콤 상대가 됩니다. 이전의 페어링 상대는 자동으로 두번째, 세번째 인터콤 상대가 됩니다. 기억하세요! 가장 마지막 페어링 된 상대가 가장 첫번째 인터콤 상대입니다.



예를 들어서, 위의 연결과정이 끝나면 D는 A의 첫번째 인터콤 상대가 됩니다. C는 A의 두번째 인터콤 상대고, B는 세번째 인터콤 상대가 됩니다.

9.2 세나의 다른 헤드셋 모델과 페어링하기

블루투스 마이크는 SMH10, SPH10 또는 SMH5와 같은 세나의 다른 헤드셋과 페어링하여 인터콤 대화를 할 수 있습니다. 위의 "블루투스 마이크와 페어링하기" 과정과 동일하게 진행 됩니다.



SMH5는 블루투스 마이크 또는 SMH10과의 3자 또는 4자 컨퍼런스 인터콤에 참여할 수 없습니다. SMH5는 블루투스 마이크 또는 SMH10과 1대 1 인터콤대화만 가능합니다.

9.3 1대 1 인터콤

9.3.1 1대 1 인터콤대화 연결과 끊기

1. 인터콤으로 상대방과 대화하기 위해서 가운데버튼을 살짝 누릅니다. 살짝 한번 누르면 첫번째 인터콤 상대와 연결되고, 두번 누르면 두번째 인터콤 상대, 세번 누르면 세번째 인터콤 상대와 연결됩니다.
2. 인터콤을 끊으려면, 가운데버튼을 살짝 한번 누릅니다. 어떤 인터콤 상대와 연결되어 있을 때라도 한번만 누르면 인터콤 연결이 끊어지게 됩니다.

	첫번째 인터콤 상대	두번째 인터콤 상대	세번째 인터콤 상대
인터콤 연결	한번 살짝 누르기	두번 살짝 누르기	세번 살짝 누르기
인터콤 끊기	한번 살짝 누르기		

1대 1 인터콤대화 연결과 끊기

9.3.2 인터콤과 전화수신

1. 인터콤대화 도중 전화가 걸려오면 수신전화 알림음이 들립니다. 이때 1) 인터콤 대화를 끊고 전화를 받거나 2) 전화수신을 거절하고 인터콤대화 계속하기 또는 3) 걸려오는 전화 무시하기 중 한 가지 방법을 선택할 수 있습니다.
 - a. 전화를 받으려면 가운데버튼을 살짝 누릅니다. 전화를 끊으면 자동으로 인터콤대화가 다시 연결됩니다.
 - b. 전화를 받지 않고 인터콤 대화를 계속하려면 비프음이 들릴 때까지 가운데버튼을 2초간 누르세요.
 - c. 걸려오는 전화를 무시하고 전화를 건 상대가 보이스 메일로 넘어갈 때까지 기다리는 방법이 있습니다. 전화를 건 상대가 보이스 메시지를 남기는 동안에도 인터콤 대화를 계속할 수 있습니다. 이 기능은 수신 벨소리로 인해 인터콤 대화가 끊어지는 것을 방지합니다.


2. 전화통화 중 인터콤 연결요청이 오면, 4번의 높은 비프음과 함께 "Intercom requested/인터콤 요청"이라는 음성안내가 들립니다. 인터콤 대화는 전화통화보다 낮은 우선순위에 있기 때문에 인터콤 대화는 전화통화를 방해할 수는 없습니다. 인터콤을 연결하려면 전화통화를 끊어야 합니다.

9.4 3자 컨퍼런스 인터콤


9.4.1 3자 컨퍼런스 인터콤 연결

블루투스 마이크(A)을 또 다른 두 대의 블루투스 마이크(B와C)들과 연결하여 동시에 인터콤대화를 할 수 있으며 이를 3자 컨퍼런스 인터콤이라 합니다. 3자 컨퍼런스 인터콤이 진행되는 동안에는 일시적으로 휴대전화와 연결이 끊기지만, 3자 컨퍼런스 인터콤을 마치거나 인터콤 참가자 중 한명이 인터콤 연결을 끊으면 자동으로 휴대전화와 다시 연결됩니다. 3자 컨퍼런스 인터콤대화 중에 수신전화 가 오면 인터콤을 종료한 다음 휴대전화와 블루투스 마이크가 자동으로 연결될 수 있게 기다리세요.


1. 3자 컨퍼런스 인터콤 연결을 위해서 A(Master)는 다른 두 인터콤 상대 B와 C와 페어링 되어 있어야 합니다.

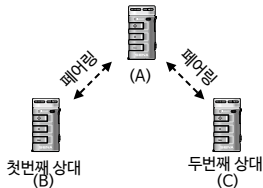


2. 인터콤 그룹에 속한 두명의 상대 중 한명과 인터콤을 연결하세요. 예를 들면, A가 B에게 인터콤을 연결하거나 같은 방법으로 B가 A에게 인터콤을 연결하면 됩니다.

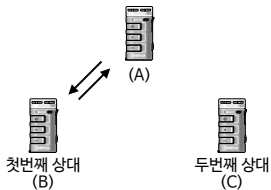

3. 두번째 인터콤 상대 C는 A에게 인터콤을 연결하면서 A와 B의 인터콤대화에 참여하게 됩니다.

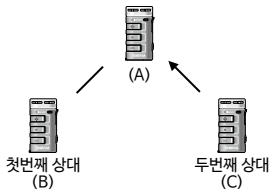

4. 이제 A와 다른 두 인터콤 상대 B와 C는 3자 컨퍼런스 인터콤대화가 가능합니다.

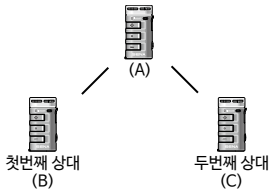

9.4.2 3자 컨퍼런스 인터콤 끊기

3자 컨퍼런스 인터콤대화 중 3자 컨퍼런스 인터콤에서 나가거나, 하나의 인터콤을 선택하여 끊을 수 있습니다.

- 1.가운데버튼을 1초간 누르면 비프음이 들리고 3자 컨퍼런스 인터콤이 끊기게 됩니다. 이렇게 하면 A와 B,C 간의 모든 인터콤이 끊기게 됩니다.
- 2.가운데버튼을 한번 또는 두번 빠르게 살짝 눌러 하나의 인터콤을 선택하여 끊을 수 있습니다. 예를 들어, 가운데버튼을 한번 살짝 누르면 첫번째 인터콤 상대인 B와의 인터콤 연결이 끊기게 됩니다. 이 경우 두번째 인터콤 상대인 C와의 인터콤 연결은 끊기지 않습니다.

가운데버튼 동작	결과
1초간 누르기	B,C 모두와 인터콤 끊기
한번 살짝 누르기	B와 인터콤 끊기
두번 살짝 누르기	C와 인터콤 끊기

3자 컨퍼런스 인터콤 끊기

9.4.3 인터콤 상대와 3자 컨퍼런스 전화통화
 전화통화 중에 인터콤 상대를 추가해서 3자 컨퍼런스 전화통화를 할 수 있습니다. 전화통화를 하는 중에 가운데버튼을 눌러서 등록되어 있는 인터콤 상대(B,C 또는 D)를 호출하면 전화통화에 참여하게 됩니다. 3자 컨퍼런스 전화통화 중에 인터콤을 먼저 끝내고 전화통화를 계속하려면, 가운데버튼을 살짝 눌러서 인터콤을 끊으면 됩니다. 반대로 전화통화를 먼저 끝내고 인터콤은 계속 유지하고 싶으면 가운데버튼을 2초간 누르거나 전화를 건 상대방이 먼저 전화를 끊을 동안 기다리면 됩니다.


시작	전화통화 중 가운데버튼 살짝 누르기
인터콤 끊기	가운데버튼 살짝 누르기
전화끊기	가운데버튼 2초간 누르기 또는 전화를 건 상대방이 전화끊기

3자 컨퍼런스 전화통화 연결과 끊기

9.5 4자 컨퍼런스 인터콤

9.5.1 4자 컨퍼런스 인터콤 연결

블루투스 마이크를 또 다른 세 대의 블루투스 마이크들과 연결하여 동시에 인터콤대화를 할 수 있습니다. 3자 컨퍼런스 인터콤 연결에 한명의 인터콤 상대를 추가하면 됩니다. 위 9.4.1의 방법으로 3자 컨퍼런스 인터콤 연결한 후 새로운 상대 D를 추가할 수 있습니다. D가 컨퍼런스 인터콤대화에 참여하려면 C와 페어링 되어있어야 합니다. 예를 들어 D가 C와 페어링 되어 있다면, D는 컨퍼런스 인터콤대화 중인 C에게 인터콤을 연결합니다. 이 때, D는 C의 인터콤 친구이지만 A의 인터콤 친구는 아닌 것을 기억하세요.

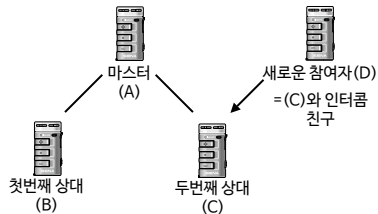

다. 이때, 가운데버튼을 두번 눌러 C와의 연결을 끊으면 자동으로 D와의 연결도 끊어집니다. 이것은 D가 C를 통해서 A에 연결되어 있기 때문입니다.

9.5.2 4자 컨퍼런스 인터콤 끊기

3자 컨퍼런스 인터콤의 경우와 같이 4자 컨퍼런스 인터콤에서 나가거나 하나의 인터콤 연결을 끊을 수 있습니다.

1. 가운데버튼을 1초간 누르면 비프음이 들리고 4자 컨퍼런스 인터콤이 끊기게 됩니다. 이렇게 하면 A와 B,C,D간의 모든 인터콤이 끊기게 됩니다.
2. 가운데버튼을 한번 또는 두번 빠르게 살짝 눌러 하나의 인터콤 연결을 선택하여 끊을 수 있습니다.

가운데버튼 동작	동작
1초간 누르기	B,C,D 모두와 인터콤 끊기
한번 살짝 누르기	B와 인터콤 끊기
두번 살짝 누르기	C,D와 인터콤 끊기

4자 컨퍼런스 인터콤 끊기

9.6 인터콤 실패

다른 인터콤 친구와 이미 컨퍼런스 인터콤 중이거나 휴대전화로 통화 중인 친구에게 인터콤 연결을 시도하면, 상대가 통화 중임을 알리는 낮은 음의 이중 비프음이 들립니다. 나중에 다시 시도하세요.

9.7 인터콤 재연결

인터콤대화 중에 상대방이 연결 가능한 범위에서 벗어나면 소음이 발생하다가 이윽고 인터콤 연결이 끊어집니다. 이런 경우에 블루투스 마이크는 8초마다 자동으로 재연결을 시도하고 그 동안에는 높은 음의 이중 비프음이 들립니다. 가운데버튼을 살짝 누르면 재연결 시도를 멈출 수 있습니다.

10.유니버설 인터콤

블루투스 마이크의 유니버설 인터콤기능을 사용하여, 세나블루투스헤드셋 모델이 아닌 타사 블루투스헤드셋들과 인터콤 대화를 나눌 수 있습니다. 이때 블루투스 마이크와 인터콤 페어링을 원하는 타사 블루투스헤드셋은 HFP를 지원해야 합니다. HFP를 이용하여 연결되는 것으로, 두 기기간 인터콤 거리는 사양에 표시된 것보다 짧으며, 타사 블루투스헤드셋들의 성능에 따라 차이가 있습니다.

10.1 유니버설 인터콤 페어링

블루투스 마이크를 타사 블루투스헤드셋과 페어링해서 인터콤 대화를 나눌 수 있습니다.

- 1.블루투스 마이크와 페어링을 원하는 헤드셋의 전원을 켭니다.
- 2.블루투스 마이크의 가운데버튼을 8초간 누르고 있으면 곧 푸른색 LED가 빠르게 깜빡이면

서 유니버설 인터콤 페어링모드 진입을 알리는 “**Universal intercom pairing/유니버설 인터콤 페어링**”이라는 음성안내가 들립니다. 페어링 모드로 진입했습니다.블루투스 마이크를 바닥에 내려 놓으세요.

- 3.블루투스 마이크와 페어링 할 헤드셋을 HFP(휴대전화) 페어링모드로 진입시킵니다. 페어링 방법은 각 헤드셋의 사용자 설명서를 참고하세요. 블루투스 마이크와 페어링할 헤드셋이 HFP 페어링 모드로 진입하면 곧 블루투스 마이크와 자동으로 인터콤 페어링이 됩니다.

10.2 1대 1 대화하기


다른 세나블루투스헤드셋과 1대 1 인터콤대화를 시작할 때와 같은 방법으로 타사 블루투스헤드셋과 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 가운데버튼을 빠르게 한번 살짝 눌러 첫번째 인터콤 친구와, 빠르게 두번 살짝 눌러 두번째 인터콤 친구와, 그리고 빠르게 세번 살짝 눌러 세번째 인터콤 친구와 각각 대화를 나눌 수 있습니다.

타사 블루투스헤드의 음성인식기능을 활성화하거나 재다이얼을 실행하는 작동법으로 블루투스 마이크와 유니버설 1대 1 인터콤 대화를 시작할 수 있습니다. 또한 전화끊기를 하는 작동법으로 인터콤을 끊을 수 있습니다. 음성인식기능 활성화, 재다이얼 실행, 전화끊기 방법 등은 각 헤드셋의 사용자 설명서를 참고하세요.


10.3 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤

두 대의 블루투스 마이크들과 한 대의 타사블루투스헤드셋을 연결하여 동시에 인터콤대화를 할 수 있습니다. 3자 컨퍼런스 인터콤이 진행되는 동안에는 일시적으로 휴대전화 연결이 끊기지만, 3자 컨퍼런스 인터콤을 마치거나 인터콤 참가자 중 한 명이 인터콤 연결을 끊으면 자동으로 휴대전화와 다시 연결됩니다. 3자 컨퍼런스 인터콤대화 중에 수신전화가 오면 인터콤을 종료한 다음 휴대전화와 헤드셋이 자동으로 연결될 수 있게 기다리세요. 기억하세요! 컨퍼런스 인터콤 도중에는 헤드셋으로 수신전화 알림음을 들을 수 없습니다.


1.3자 컨퍼런스 인터콤 연결을 위해서 A(마스터)는 다른 두 인터콤 상대 B와 C와 페어링 되어 있어야 합니다.

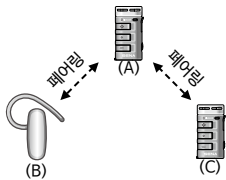


2. 인터콤 그룹에 속한 두명의 상대 중 한명과 인터콤을 연결하세요. 예를 들면, A가 가운데버튼을 눌러 B에게 인터콤을 연결하거나 같은 방법으로 B가 A에게 인터콤을 연결하면 됩니다.

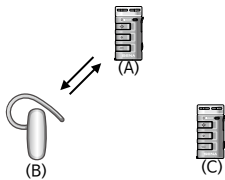

3 두번째 인터콤 상대 C는 가운데버튼을 한번 살짝 눌러 A에게 인터콤을 연결하면서 A와 B의 인터콤대화에 참여하게 됩니다.

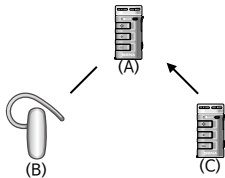

4. 이제 A와 다른 두 인터콤 상대 B와 C는 3자 컨퍼런스 인터콤대화가 가능합니다.

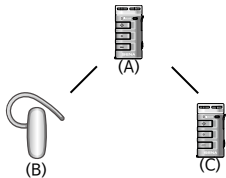

5. 3자 컨퍼런스 인터콤 끊기와 같은 방법으로 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 끊기를 할 수 있습니다. 9.4.2 "3자 컨퍼런스 인터콤 끊기"를 참고하세요.

10.4 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤

아래의 2가지 경우에 따라 다른 방법으로 4명의 유니버설 인터콤을 연결할 수 있습니다. 1) 세 대의 블루투스 마이크 들과 한 대의 타사 블루투스헤드셋 또는 2) 두 대의 블루투스 마이크들과 두 대의 타사 블루투스헤드셋들과 연결하여 동시에 인터콤 대화를 할 수 있습니다.


4자 유니버설 인터콤에는 아래 두가지 방법이 있습니다.

- 1) 블루투스 마이크(A), (C)
타사 블루투스헤드셋 (B), (D)
- 2) 블루투스 마이크(A), (C), (D)
타사 블루투스헤드셋 (B).


10.4.14자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례(1)

두 대의 블루투스 마이크 (A와 C)와 두 대의 타사 블루투스헤드셋과 연결할 수 있습니다.


1. (A)와 (B)의 인터콤 대화를 시작합니다.

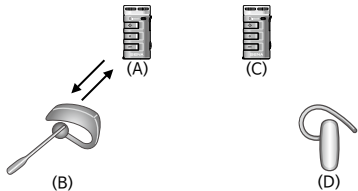


2. (C)의 가운데버튼을 빠르게 한번 살짝 눌러 (A)에게 인터콤을 연결하면서 (A)와(B)의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.

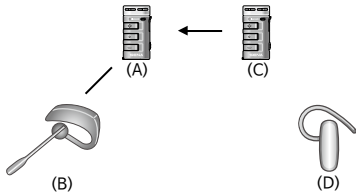

3. 타사블루투스헤드셋인 (D)가 (C)에게 인터콤을 연결하면서 (A)와(B) 그리고 (C)의 인터콤 대화에 참여하게 됩니다.

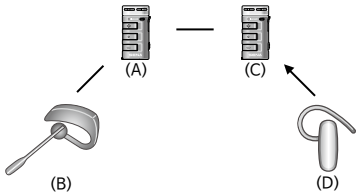


4. 이제 두 대의 블루투스 마이크(A와 C)과 두 대의 타사블루투스헤드셋(B와 D)은 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤이 가능합니다.

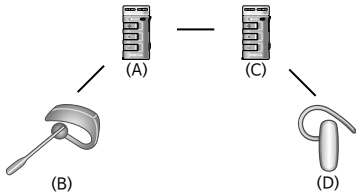

3자 컨퍼런스 인터콤 끊기와 같은 방법으로 3자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 끊기를 할 수 있습니다. 9.5.2 "4자 컨퍼런스 인터콤 끊기"를 참고하세요.

10.4.2 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례 (2)

세 대의 블루투스 마이크 (A, C 와 D)과 한 대의 타사블루투스헤드셋(B)의 4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결을 설명합니다. 10.4.1 "4자 컨퍼런스 유니버설 인터콤 연결사례(1)" 을 참고하세요.

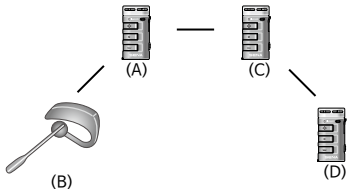

유니버설 인터콤은 타사 블루투스헤드셋의 전화 수신 연결과 세나 블루투스 마이크의 멀티포인트 연결 모두에게 영향을 줍니다.

- 타사 블루투스헤드셋이 멀티포인트 연결을 지원하지 않는다면, 유니버설 인터콤 도중에 전화 연결은 불가능합니다.
- 블루투스 마이크와 페어링 되어 있는 타사 블루투스헤드셋의 전원이 켜지면 자동으로 연결되고, 블루투스 마이크의 멀티포인트 페어링은 비활성화 됩니다. 따라서 GPS네비게이션과 같이 멀티포인트 페어링된 장치는 사용할 수 없습니다. 만약 블루투스 마이크와 타사 블루투스헤드셋과의 연결을 끊으면 멀티포인트 페어링된 장치를 자동으로 연결합니다. 멀티포인트로 페어링된 장치를 사용하려면, 타사 블루투스헤드셋의 전원을 끄면 됩니다.

11. 뮤직 쉐어링


1대 1 인터콤대화 도중 인터콤대화 상대와 음악을 함께 들을 수 있습니다. 뮤직 쉐어링을 종료하면, 다시 인터콤대화를 시작할 수 있습니다. 뮤직 쉐어링을 시작/종료하려면, 인터콤대화 도중 이중 비프음이 들릴때까지 가운데버튼을 1초간 누르세요. 다음곡 재생/이전곡 재생을 하려면, 중간음의 단 일비프음이 들릴 때까지 (+)버튼 또는 (-)버튼을 1초간 누르세요.



1. 사용자와 인터콤대화 상대는 뮤직 쉐어링 중에 다음곡 재생/이전곡 재생과 같이 음악을 조절할 수 있습니다.
2. 뮤직 쉐어링 중에 전화가 걸려온다면, 뮤직 쉐어링은 일시정지 됩니다.
3. 뮤직 쉐어링 기능을 사용하려면, 블루투스 마이크의 펌웨어 버전을 확인하세요. 뮤직 쉐어링 기능이 추가된 펌웨어로 업그레이드 해야합니다. 또한 설정에서 EDR설정을 활성화하세요.


12. 펌웨어 업그레이드

블루투스 마이크는 지속적인 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다. 세나블루투스코리아 웹사이트(한국어, www.senablueetooth.co.kr) 또는 세나블루투스 글로벌 웹사이트(영어, www.senablueetooth.com)에서 확인이 가능합니다.

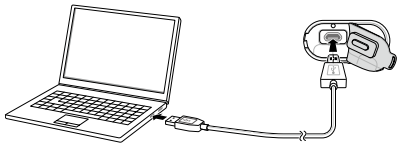

13. 연결 사례

Case 1

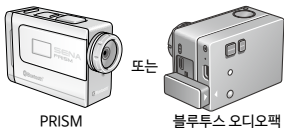


블루투스 페어링 순서

- 1 인터콤 페어링
- 2 인터콤 페어링

용도

- PRISM 또는 블루투스 오디오 팩: 캡처, 녹화 및 원격 음성녹음
- 인터콤 대화

Case 2

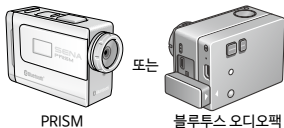

블루투스 페어링 순서

- 1 인터콤 페어링
- 2 인터콤 페어링
- 3 휴대전화 페어링

용도

- PRISM 또는 블루투스 오디오 팩: 캡처, 녹화 및 원격 음성녹음
- 휴대전화: 전화 수신, 음악감상
- 인터콤 대화



14. 동작기능정리

타입	기능	버튼	지속시간	LED	비프음
일반	전원켜기	전원 스위치	-	푸른색 점등	높아지는 비프음
	전원끄기	전원 스위치	-	붉은색 점등	낮아지는 비프음
	볼륨조절	(+)버튼 또는 (-)버튼	살짝누르기	-	-
	내부 또는 외부 마이크	(-)버튼	3초	-	-
휴대전화	전화 수신	가운데버튼	살짝누르기	-	-
	스피드다이얼	(+)버튼	3초	-	중간음의 단일비프음
	수신전화 거절	가운데버튼	2초	-	-

타입	기능	버튼	지속시간	LED	비프음
인터콤	인터콤페어링	가운데버튼	5초	붉은색 점멸	중간음의 단일비프음
		두 대 중의 한 대의 가운데버튼 누르기			
	유니버설 인터콤페어링	가운데버튼	8초	푸른색 점멸	-
	인터콤 연결/ 종료	가운데버튼	살짝누르기	-	-
	컨퍼런스 인터콤종료	가운데버튼	1초	푸른색 점멸	중간음의 단일비프음
음악	음악재생/ 일시정지	가운데버튼	1초	-	중간음의 이중비프음
	다음곡/ 이전곡재생	(+)버튼 또는 (-)버튼	1초	-	-

인증, 안전승인 정보

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antennae
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The antenna used for this transmitter must not transmit simultaneously with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

FCC Caution

Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

CE Declaration of Conformity

This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC). Hereby, Sena declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information, please consult www.sena.com. Please note that this product uses radio frequency bands not harmonized within EU. Within the EU this product is intended to be used in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom and within EFTA in Iceland, Norway and Switzerland.

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Bluetooth License

Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스 하에 해당 상표를 사용합니다. 블루투스 마크는 Bluetooth® 사양버전 3.0에 적합하도록 제작되었고 Bluetooth® 사양에 기술된 모든 상호운용성 테스트를 성공적으로 통과했습니다. 그러나 이 장치와 모든 Bluetooth® 장치에 대한 상호운용성을 보증하지는 않습니다.

대한민국 방송통신기자재등의 적합성 평가의 표시



MSIP-CRM-SNA-SP14

적합성 평가를 받은자의 상호 : (주)세나테크놀로지
기자재명칭 : 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
제조사 : (주)세나테크놀로지
제조연월 : 별도 표시

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



The crossed-out wheel bin symbol on the product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please do not dispose of these products as unsorted municipal waste, but hand it in at an official collection point for recycling.

안전 정보

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위해서는 아래와 같이 적절하게 사용해주시기 바랍니다.

제품 보관과 관리

- 먼지가 많은 장소에 보관하지 마십시오. 기계적인 부품들과 전자 부품들이 손상될 수 있습니다.
- 뜨거운 장소에 보관하지 마십시오. 배터리에 손상을 주고, 전자 장치의 수명을 단축시키며 플라스틱 부위를 녹입니다.
- 추운 곳에 보관하지 마십시오. 추운 곳에서 상온으로 갑자기 이동하면 장치의 내부에 습기가 생기면서 전자회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 장치를 닦기 위해서 독한 화학물을 사용하지 마시고, 솔벤트 클리닝이나 강력한 세제를 사용하지 마세요.
- 장치에 도색을 하지 마십시오. 페인트로 인해서 움직이는 부위가 막힐 수 있습니다.

- 장치를 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오. 주의해서 다루지 않으면 내부의 전자회로들과 정밀하게 제작된 부위가 망가집니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이 경우, 보증서비스를 받을 수 없습니다.

주의 사항

- 지역에 따라 일반도로 운행 중에 이 장치를 사용하는 것이 법에 의하여 금지 될 수 있습니다. 해당 법규를 확인하시고 장치를 사용하십시오.
- 높은 볼륨에서의 장기간 사용은 고막이나 청력에 문제를 일으킬 수 있습니다. 적당한 레벨의 볼륨에서 사용하시기 바랍니다.
- 제품에 충격을 가하거나 구멍을 내지 마십시오.
- 뜨거운 장소에 보관하지 마십시오. 배터리에 손상을 주고, 전자장치의 수명을 단축시키며 플라스틱 부위를 녹입니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하십시오.
- 애완동물 또는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보

관하십시오.

- 전자레인지 또는 무선랜 근처에서 사용하지 마십시오.
- 병원, 비행기와 같이 무선통신 기기의 사용을 금지 또는 제한하는 표시와 통지를 준수하십시오. 제품이 다른 전자장비 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 폭발 위험이 있는 환경에서는 제품을 충전하거나 사용하지 마십시오. 모든 표지와 통지를 준수하십시오.
- 운행 중 제품을 사용할 때 안전속도를 유지하십시오. (35km/h 이하) 관련 법규를 준수하십시오.
- 운행 중에 제품을 조작하지 마십시오. 또한 운전자의 시야를 가리는 곳에 두지 마십시오. 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 운행 전에 제품을 헬멧에 안전하게 고정시키고, 꼭 다시 한번 확인하세요. 운행 중 제품이 분리되면 손상될 수 있습니다.

- 제품이 손상되었다면 그 즉시 사용을 멈추십시오. 상해, 폭발, 화재를 발생시킬 수 있습니다.

배터리

블루투스 마이크는 내부에 교환 불가능한 충전 배터리를 장착하고 있습니다. 따라서, 제품을 사용할 때, 아래의 사항을 꼭 명심하세요.

- 절대로 배터리를 분리하지 마십시오.
- 배터리 성능은 사용 용도와 시간에 따라 감소될 수 있습니다.
- 충전할 때는 반드시 KC인증을 획득한 충전기를 사용해야 합니다. 승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누설 등 각종 위험을 야기할 수 있습니다.
- 배터리(블루투스 마이크)를 항상 섭씨 15도 ~ 25도에서 보관하세요. 배터리의 용량과 사용 시간은 극단적인 온도에서 감소합니다. 아주 뜨겁거나 차가운 상태에서는 장치가 일시적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 배터리 성능은 영하의 온도에서 특히 저하됩니다.
- 폭발의 우려가 있으니 배터리를 불속에 버리지 마세요.
- 배터리가 손상되었다면 역시 폭발의 우려가 있습니다. 사용을 중지하세요.
- 손상된 충전기도 절대 사용하지 마세요.
- 배터리의 동작시간은 같이 사용하는 장치들, 사용하는 기능, 배터리의 수명과 상태, 온도, 그 밖의 여러가지 조건에 따라 달라집니다.

제품보증과 책임제한

제한보증

제한보증

세나블루투스코리아(이하 '세나')는 제품설명서에 명시된 기술 사양들과 제품 보증에 관한 자료에 따라 이 제품이 동작하는 것을 보증합니다.

보증 범위는 오직 제품에 국한됩니다. 세나는 제품을 사용하여 발생하는 인명 피해, 재산 손실 등과 같은 어떠한 다른 종류의 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

보증기간

세나는 최초 구입일로부터 1년 안에 발생하는 제조상의 불량 부품이나 결함에 대하여 무상으로 교체할 것을 보증합니다 단, 세나가 지정한 특정 모델의 경우 제품 구입 후 지정 기간 내에 세나 웹사이트(www.senablueetooth.co.kr)에 제품 정보

를 등록하면 보증서비스 기간이 지정한 만큼 연장 적용 됩니다.

보증종료와 단축

제품의 품질보증은 최초 구입일로부터 개시되며, 보증 기간이 만료되면 종료됩니다. 그러나 다음의 경우에는 제품의 품질보증은 조기 종료됩니다.

- 제품을 제3자에게 판매나 양도한 경우
- 제조사의 이름, 시리얼 번호(S/N), 제품 라벨 및 기타 표시 부분을 변경 또는 제거한 경우
- 허가받지 않은 사람이 분해, 수리, 및 개조한 경우

다음의 경우는 보증 기간이 정상적인 경우의 절반(1/2)으로 단축 적용됩니다.

- 영업 및 영리 목적으로 사용하는 경우

권리의 포기

제품을 구입하여 사용함으로써 귀하는 손해 배상을 포함한 상당한 법적 권리를 포기합니다. 따라서

제품을 사용하기 전 아래의 조항을 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. 이 제품을 사용함으로써 귀하는 그 협약에 동의하는 것이 되며 소송에 대한 권리를 상실하게 됩니다. 귀하가 이 협약의 모든 조항에 동의하지 않는다면, 즉시 제품을 반품하고 환불 받아야 합니다. 아래의 반품 및 환불 규정을 보세요.

1. 귀하, 귀하의 자손, 법적 대리인, 승계인 또는 양수인은 자발적이고 영구적으로, 이 장치를 사용하여 귀하를 포함한 어느 누구에게든 직접적 또는 간접적으로 발생하는 곤경, 고통, 괴로움, 불편함, 손실, 상해, 죽음 등 어떠한 방식의 피해가 부주의나 어떠한 이유에서건 발생하더라도 소송, 클레임, 이행, 배상 등을 세나에 대항해 주장하지 않을 것을 동의합니다.

2. 귀하는 장치를 사용해서 발생할 수도 있는(사용자 본인 또는 타인의 부주의한 행위에 의한 것들을 포함하는) 위험에 대해 완벽히 이해하고 대처해야 합니다.

3. 귀하가 의학적으로 문제가 없고 장치 사용이 가능한 신체 자격인지 확인해야 합니다. 또한 장치가 귀하의 정상적 신체 활동을 제한하지 않고 안전하게 사용 가능 한지를 확인해야 합니다.

4. 귀하는 이 장치를 책임 하에 사용할 수 있는 성인 이여야 합니다.

5. 귀하는 완벽하게 아래의 주의 사항 및 경고를 이해하고 인정해야 합니다.

- 세나, 그의 임직원, 관리자, 제휴사, 관계사, 대표자, 대리점, 후원사 및 공급자, 전매자(연대하여 "회사"라 칭함)는 제품과 그 파생 모델을 포함한 모든 브랜드의 유사한 장치를 사용하기 전 날씨, 교통 상황 및 도로 상태에 대해서 미리 정보 수집 및 철저한 준비를 할 것과 장치를 시작하거나 전화를 받기 전에 귀하의 운송 수단을 길가에 정지 시킬 것을 강력히 권고합니다.
- 모터사이클, 스쿠터, 모페드, ATV, 사륜 바이크 외 모든 탈 것 또는 장비 ("운송수단"이라 칭함)를 땅, 물 또는 하늘 어디에서든 타는 동안 통신기기를 사용할 때에는

귀하의 전적이고 완벽한 주의를 필요합니다.

- 도로에서 사용할 경우에는 골절, 심각한 장애 및 사망 등에 이를 수 있는 위험요소가 존재합니다
- 이러한 위험요소는 제조사와 그 대리인 또는 설계, 제조상에 관여한 제3자의 과실로 인해서 발생할 수도 있습니다.
- 이러한 위험 요소는 예측 가능하거나 예측 불가능한 원인에 의해서 발생할 수도 있습니다. 귀하는 이로써 모든 위험 요소와 피해와 손실 책임에 대해 귀하의 책임 하에 이 장치를 사용해야 합니다.
- 귀하는 이 장치를 사용시 올바른 판단을 할 수 있어야 합니다; 절대로 음주 상태에서 사용하면 안됩니다.

6. 귀하는 모든 조항과 법적 권리에 대한 요구 조건 및 제품 사용에 따른 경고에 대해서 완벽하게 읽고 이해해야 합니다. 제품을 사용하는 것은 권리의 포기에 대한 모든 조항 및 조건에 동의하는 것으로 간주합니다.

책임제한

책임제한의 이유

제품을 구입한 후 반품을 하지 않음으로써 귀하는 책임, 손실, 클레임, 비용 청구(변호사 수임료를 포함)에 대한 모든 권리를 포기하는 것입니다. 따라서 장치를 사용함으로써 발생할 수도 있는 어떠한 신체의 상해, 사망, 기타 손실, 귀하나 제3자에게 속한 운송 수단이나 소유물 또는 자산의 분실이나 손상 등에 대하여 법률에 관계없이 어떠한 상황에서든 세나에 책임을 묻지 않습니다. 세나는 이유, 조건, 환경, 장치의 오작동에 무관하게 어떠한 물질적인 피해에 대해서도 책임이 없습니다. 장치의 조작과 관련된 모든 위험은 최초 구입자가 사용하거나 제3자가 사용하거나 관계없이 전적으로 장치의 사용자에게 달려 있습니다.

이 제품을 사용하는 것이 해당 지역 또는 국가의 법에 위반될 수도 있습니다. 전적으로 귀하의 책임 하에 이 장치를 올바르게 안전하게 사용해야 합니다.

책임의 제한

법이 허용하는 범위 내에서, 세나와 세나의 공급 업체는 그 발생근거가 계약 혹은 불법행위(과실포함)에 의한 것인지 여부와는 관계없이, 모든 종류의 직접, 간접, 징벌적 손해배상 혹은 수입, 수익의 손실, 사업상의 손실, 자료 또는 정보의 손실 혹은 제품의 판매, 설치, 유지/보수, 사용, 성능, 결함, 사용장애로 인해 발생하는 기타 재정적 손실과 관련하여 그 어떤 법률적 책임을 지지 않습니다. 비록 세나와 공식 판매점-이 그런 손실의 발생 가능성에 대해 인지했고, 세나의 방침에 의거해 수리, 교체, 환불에 대한 책임 범위를 제한하더라도 그 어떤 법률적 책임을 지지 않습니다. 여기에서 제공한 구제책이 본질적인 목적을 충족시키지 못한다 하더라도 손해배상에 대한 본 책임제한은 영향을 받지 않습니다. 어떠한 경우에도 세나와 세나의 공식 판매점의 총 배상 책임액은 구입자가 제품에 대해 지불한 가격을 초과할 수 없습니다.

책임 부인

제품을 사용함으로써 발생 할 수도 있는 손실에 더 붙어, 세나는 다음의 경우로 인해 발생하는 제품의 결함에 대해서는 책임지지 않습니다.

- 제품의 오용, 남용, 악용
- 사용자가 제품설명서의 내용을 준수하지 않아 제품이 파손된 경우
- 제품을 방치하거나 사고에 의해 제품이 파손된 경우
- 세나에 의해 제공되지 않은 장치나 소프트웨어를 사용하여 제품이 파손된 경우
- 제품설명서에 명시되지 않는 방법으로 분해, 수리 또는 개조를 하여 제품이 파손된 경우
- 제3자에 의해 제품이 파손된 경우
- 천지지변(화재, 홍수, 지진, 폭풍, 태풍 또는 기타 자연 재해)에 의해 제품이 파손된 경우
- 사용함으로써 제품의 표면이 파손된 경우

보증서비스

제품의 보증서비스를 받으려면 구입처로 결함 제품을 구입증빙(구입일이 표기된 영수증, 웹사이트 제품등록확인서 또는 구입 증빙이 가능한 기타 자료)과 함께 배송하면 됩니다. 배송 중에 파손, 멸실되지 않도록 조치하고 배송 비용은 귀하의 부담으로 지불해야 합니다. 환불 또는 교환을 받기 위해서는 구입 당시의 모든 제품 구성물이 있어야 합니다.

무상 보증서비스

세나는 제품의 보증 범위에 해당하는 결함이 보증 기간 내에 발생한 경우에만 무상 보증을 제공합니다.

반품 및 환불

귀하께서 앞의 조항들에 동의하지 않는다면, 제품을 반품하고 환불받아야 합니다. 구입일로부터 14일 이내에 구입했던 상태 그대로 구입처에 제품을 반품해야 환불을 받을 수 있습니다.

구입일로부터 14일 이내 반품을 하지 않을 경우, 귀하가 앞의 모든 조항들을 숙지 하고 동의한 것으로 간주 되며, 세나는 관련한 앞으로의 모든 손해 배상 청구에 책임이 없음을 유념하시기 바랍니다.